NIVOMATIC®

Le niveau automatique UNIVERSEL

Installation amovible
Removable installation

Contenu : boîtier régulateur, support équerre inox, tuyau d'alimentation, 2 patins mousse, sachet accessoires (joint-crépine, raccord rapide mâle, jeton OFF, goupille inox), notice.

Contents: *regulator unit, stainless steel bracket, feed hose, 2 foam pads, accessory bag (strainer seal, male quick connector, OFF token, stainless steel pin), instructions.*

En option */ Optional:* kit installation fixe (support traversée de paroi, support skimmer) */ fixed installation kit (through-wall bracket, skimmer bracket)* · kit d'alimentation 12 m */ 12 m feed kit*.


Eau propre
Clean water only

0,5 – 8 bar
Supply pressure

Gel : purgez
Frost: drain the unit

INSTALLATION

Installation

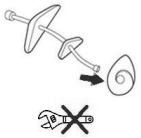

1 **Vissez à la main, sans forcer (4 tours)**
Screw on by hand, without forcing (4 turns)




2 **Clipsez : pressez TRÈS fort, jusqu'au « clic »**
Clip on: press VERY firmly until it clicks




3 **Placez le joint-crépine et raccordez le tuyau**
Fit the strainer seal and connect the hose

Option : kit d'alimentation NivOmatic — 12 m de tuyau spécial Ø 13 mm, armé, traité anti-UV, avec raccords à visser. Fiabilité, sécurité.

Optional: NivOmatic feed kit *— 12 m of special Ø 13 mm reinforced, UV-treated hose with screw-on fittings. Reliable and safe.*

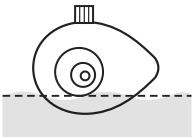

Niveau de remplissage (pointillé)
Filling level (dotted line)

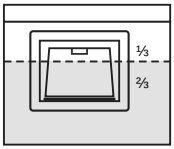

Niveau conseillé : aux ⅔ de l'ouverture du skimmer
Recommended level: ⅔ of the way up the skimmer opening



Option : goupille inox fournie pour fixer le support sur la margelle (perçage Ø 5 mm), si vous le souhaitez.
Optional: *stainless steel pin supplied to secure the bracket to the coping (drill Ø 5 mm), if you wish.*

MISE EN SERVICE

Start-up

Ouvrez l'eau *Turn on* → **NivOmatic remplit** *It fills* → **Niveau atteint** *Level reached* → **L'eau s'arrête** *Water stops*

Il est normal que NivOmatic s'ouvre et se ferme plusieurs fois avant d'atteindre son niveau définitif. **Contrôlez l'arrêt de l'eau** et l'absence de fuite aux raccords à la première mise en eau, puis à chaque remise en place. **Bonne précaution** en cas d'absence prolongée, comme pour tout appareil raccordé à l'eau : fermez l'arrivée d'eau, ou assurez-vous de la fiabilité de vos raccords rapides (surpressions, dilatation). Vous pouvez ajouter un programmateur d'arrosage.

It is normal for NivOmatic to open and close several times before reaching its final level. ***Check that the water stops*** *and that the connections do not leak on first use and every time you refit the unit.* ***A sensible precaution*** *when you are away for a long time, as with any appliance connected to the water supply: turn off the supply, or make sure your quick connectors are reliable (pressure surges, expansion). You can also add a garden water timer.*

DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION · LIVRAISON · DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Fabriqué en France

LE TRI FACILE — COFFRET — BAC DE TRI

ÇA NE MARCHE PAS ?

Not working?

L'eau ne s'arrête pas
Water won't stop

Toutes nos vannes sont testées en atelier. **Cause la plus fréquente d'un dysfonctionnement :** la vanne a été **déplacée de son logement au montage**, par un vissage trop fort ou une tension excessive sur le tuyau. **Ouvrez le boîtier** en le pressant en haut et en bas, **replacez la vanne dans son logement**, refermez le boîtier et replacez l'appareil en vissant **à la main, sans forcer (4 tours)**. Refaites le contrôle de mise en service.

L'eau ne coule pas
No water flows


*All our valves are tested in our workshop. **Most common cause of a malfunction:** the valve was **moved out of its seat during assembly**, by over-tightening or excessive tension on the hose. **Open the unit** by pressing it at the top and bottom, **put the valve back in its seat**, close the unit and refit it, screwing **by hand, without forcing (4 turns)**. Repeat the start-up check.*

INSTALLATION FIXE (OPTION)


Fixed installation (optional)

Supports **recoupables** selon vos besoins, sans perte de garantie : skimmer, rénovation d'un régulateur existant, sous margelle, sous le caillebotis d'un volet automatique, bloc filtrant, bac tampon, bassin, fontaine, abreuvoir…


*Brackets can be **cut to size** without voiding the guarantee: skimmer, replacement of an existing regulator, under the coping, under an automatic cover slatted deck, filter unit, balance tank, pond, fountain, water trough…*

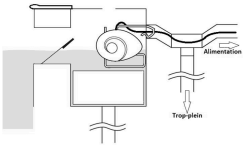


Skimmer



Volet automatique
Automatic cover

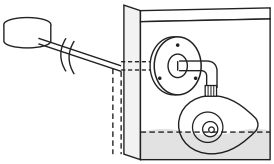

Traversée de paroi
Through-wall

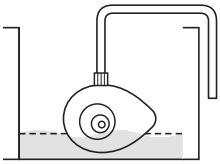

Suspendu
Hanging

NivOmatic peut aussi être **suspendu par son tuyau** (débordement, bac tampon).

*NivOmatic can also be **hung by its pipe** (overflow pool, balance tank).*

TEST DE FUITE DE VOTRE PISCINE

Pool leak test

1 OFF

Arrêtez le remplissage automatique : fermez l'arrivée d'eau, ou insérez aux trois quarts le jeton OFF dans le boîtier NivOmatic, sans forcer.

***Stop automatic filling:** turn off the supply, or insert the OFF token three-quarters of the way into the NivOmatic unit, without forcing.*

2

Test du seau : posez un seau plein à proximité de la piscine, marquez son niveau et celui du bassin. Après 24–48 h, si les deux niveaux ont baissé autant, pas de fuite ; si le bassin a baissé davantage, consultez votre pisciniste. Une légère baisse de niveau est normale (soleil, vent, baignades).

***Bucket test:** place a full bucket next to the pool, mark its level and the pool's. After 24–48 h, if both levels have dropped equally, there is no leak; if the pool has dropped more, consult a pool professional. A slight drop in level is normal (sun, wind, swimming).*

ENTRETIEN

Maintenance

Boîtier en ABS traité anti-UV, supports en inox 316L. **Seule pièce d'usure : la membrane EPDM**, à changer environ tous les 4 ans selon les conditions d'utilisation. En vente sur notre boutique nivomatic.fr, avec une vidéo de montage.

*UV-treated ABS housing, 316L stainless steel brackets. **The only wearing part is the EPDM membrane**: replace it about every 4 years, depending on conditions of use. Available from our shop at nivomatic.fr, with a fitting video.*

Garanties : 2 ans à compter de la livraison (garantie légale de conformité / garantie légale des vices cachés). La garantie s'applique après vérification du défaut par le fabricant, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes à la présente notice ; elle cesse si le produit a été modifié hors de nos ateliers (la recoupe des supports est autorisée). Sont exclus les frais de dépose, de repose, ainsi que tout dommage direct ou indirect.

***Guarantees:** 2 years from delivery (legal guarantee of conformity / legal guarantee against hidden defects). Defects are assessed by the manufacturer; the guarantee requires installation and use in accordance with these instructions and lapses if the product is modified outside our workshop (cutting the brackets is allowed). Removal and refitting costs and any direct or indirect damage are excluded. French law applies.*

Aide, vidéo
Help, video
nivomatic.fr/aide

Assistance / Support : support@nivomatic.fr · www.nivomatic.fr

Fabricant / Manufacturer : NivOmatic
75 route de Raunel, 24170 Monplaisant, France

Modèle / Model : NivOmatic Amovible