NIVOMATIC®
Le niveau automatique UNIVERSEL

NivOmatic Pro – Mallette
NivOmatic Pro – Case
Remplissage automatique de piscine
Automatic pool filling

Contenu : mallette, boîtier régulateur NivOmatic Pro, tuyau armé traité anti-UV (env. 2 m), sachet (joint-crépine, raccord rapide mâle, membrane EPDM de rechange), notice.

Contents: *case, NivOmatic Pro regulator unit, reinforced UV-treated hose (approx. 2 m), bag (strainer seal, male quick connector, spare EPDM membrane), instructions.*


Eau propre */ Clean water*

0,5 – 8 bar · 800 L/h *max*


Gel : purgez */ Frost: drain*

INSTALLATION


Installation

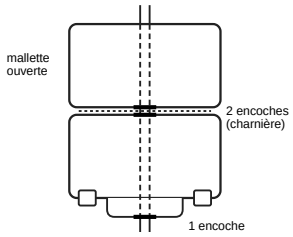


1 **Clipsez le tuyau dans les 3 encoches** de la mallette ouverte : 2 à la charnière, 1 au milieu de la poignée. Le tuyau passe **sous** la mallette.
*Clip the hose into the 3 notches of the open case: 2 at the hinge, 1 in the middle of the handle. The hose runs **under** the case.*

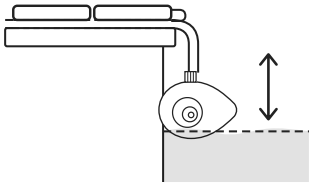


2 **Posez la mallette ouverte sur la margelle ou la plage**, poignée côté bassin : son poids maintient le boîtier en place. **Clipsez le tuyau de sorte que le boîtier de régulation se trouve à la hauteur souhaitée.**
*Place the open case on the coping or pool deck, handle towards the pool: its weight holds the unit in place. **Clip the hose so that the regulator unit sits at the desired height.***




3 **Placez le joint-crépine dans le raccord femelle**, puis **raccordez** (raccord mâle 3/4" ou raccord rapide mâle fourni).
Fit the strainer seal in the female fitting, then connect (3/4" male fitting or the supplied male quick connector).

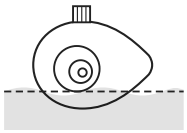

Niveau de remplissage (pointillé)
Filling level (dotted line)

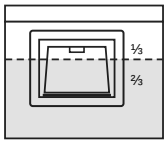

Niveau conseillé : aux ⅔ de l'ouverture du skimmer
Recommended level: ⅔ of the way up the skimmer opening

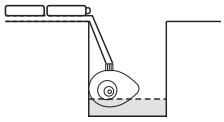

Ou dans le skimmer : couvercle retiré, boîtier dans le puits.
Or in the skimmer: *lid removed, unit in the well.*

REMPLISSAGE

Filling

Ouvrez l'eau *Turn on* → **Niveau atteint** *Level reached* → **L'eau s'arrête** *Water stops* → **Fermez, rangez** *Turn off, pack up*

NivOmatic Pro remplit le bassin jusqu'au niveau réglé, puis **coupe l'eau automatiquement** : plus de surveillance, plus de débordement. Il est normal qu'il s'ouvre et se ferme plusieurs fois avant d'atteindre le niveau définitif. **Contrôlez l'arrêt de l'eau** et l'absence de fuite aux raccords à la mise en eau. Remplissage terminé : fermez l'arrivée d'eau, purgez le boîtier et le tuyau, rangez le tout dans la mallette.

*NivOmatic Pro fills the pool to the set level, then **shuts off the water automatically**: no more watching, no overflow. It is normal for it to open and close several times before reaching the final level. **Check that the water stops** and that the connections do not leak when you turn on. When filling is complete: turn off the supply, drain the unit and hose, and store everything in the case.*

USAGE PROLONGÉ

Longer-term use

NivOmatic Pro peut aussi maintenir le niveau pendant plusieurs jours. Comme pour tout appareil raccordé à l'eau, assurez-vous de la fiabilité de vos raccords (surpressions, dilatation). **Sécurité :** vous pouvez utilement ajouter un programmateur d'arrosage.

*NivOmatic Pro can also maintain the level for several days. As with any appliance connected to the water supply, make sure your connectors are reliable (pressure surges, expansion). **Safety:** adding a garden water timer is a good idea.*

ENTRETIEN

Maintenance

Boîtier en ABS traité anti-UV. **Seule pièce d'usure : la membrane EPDM**, à changer environ tous les 4 ans selon l'utilisation ; une membrane de rechange est fournie (vidéo de montage sur nivomatic.fr).

*UV-treated ABS housing. **The only wearing part is the EPDM membrane**: replace it about every 4 years depending on use; a spare membrane is supplied (fitting video at nivomatic.fr).*

ÇA NE MARCHE PAS ?

Not working?

L'eau ne s'arrête pas *Water won't stop*

L'eau ne coule pas *No water flows*

Toutes nos vannes sont testées en atelier. **Cause la plus fréquente :** la vanne a été **déplacée de son logement** par un choc ou une tension excessive sur le tuyau. **Ouvrez le boîtier** en le pressant en haut et en bas, **replacez la vanne dans son logement**, refermez et replacez l'appareil, puis contrôlez à nouveau l'arrêt de l'eau.

*All our valves are tested in our workshop. **Most common cause:** the valve was **moved out of its seat** by a knock or excessive tension on the hose. **Open the unit** by pressing it at the top and bottom, **put the valve back in its seat**, close and refit the unit, then check again that the water stops.*

Garanties : 2 ans à compter de la livraison (garantie légale de conformité / garantie légale des vices cachés). La garantie s'applique après vérification du défaut par le fabricant, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes à la présente notice ; elle cesse si le produit a été modifié hors de nos ateliers. Sont exclus les frais de dépose, de repose, ainsi que tout dommage direct ou indirect.

Guarantees: *2 years from delivery (legal guarantee of conformity / legal guarantee against hidden defects). Defects are assessed by the manufacturer; the guarantee requires installation and use in accordance with these instructions and lapses if the product is modified outside our workshop. Removal and refitting costs and any direct or indirect damage are excluded. French law applies.*

Aide, vidéo
Help, video
nivomatic.fr/aide

Support : support@nivomatic.fr · www.nivomatic.fr

Fabricant / Manufacturer : NivOmatic
75 route de Raunel, 24170 Monplaisant, France
Modèle / Model : NivOmatic Pro – Mallette

Fabriqué en France